保管用

室内物干し
昇　降　器

ルームハンガー

特許取得済

機種

ダブルポールタイプ
シングルポールタイプ

取扱説明書

※この商品は一般住宅・居住施設の屋内専用です。
他の場所・用途でのご使用はおやめください。

※DVDを同梱しておりますので、取り忘れがないか
ご確認ください。

シングルポールタイプ

ダブルポールタイプ

このたびは、「室内物干し昇降器ルームハンガー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

・ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
・第三者に譲渡、貸与される場合は、この説明書を必ず添付してください。
・この取扱説明書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
・当製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

注 意

取付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となり危険です。ご自身で取付けできないお客様は、工務店もしくは業者にご依頼ください。

● 製品につきましては改良のため予告なく一部変更することがあります。

安全上のご注意　必ずお守りください

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■表示内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の内容で区分し、説明しています。

■いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
⚠ 注意	取扱いを誤ると、人が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解や修理、改造の禁止）。

● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです（左図の場合は特定しない一般的な人の行為の強制）。

⚠ 警告

分解禁止

●分解や改造などをしないでください。
また、ワイヤーを故意に曲げたり、ネジなど器具を省いて使用しないでください。

落下によるケガや故障の原因となります。

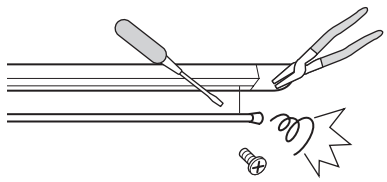

禁止

●洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを絶対に置かないでください。

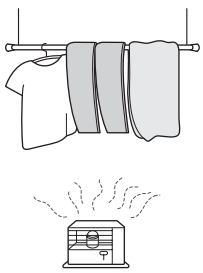

火災の原因となります。

禁止

●洗濯物以外の用途に使用したり人がぶら下がったりは絶対にしないでください。

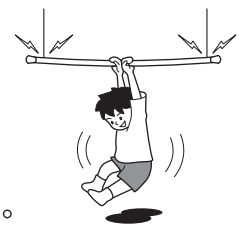

落下によるケガや故障の原因となります。

禁止

●吊下げ荷重は8kgを超えるような重量をかけないでください。

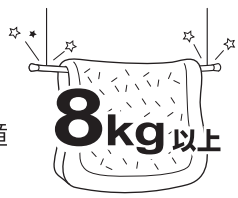

落下によるケガや故障の原因となります。

禁止

●人やペットの上では使用しないでください。

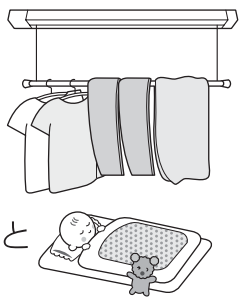

落下によるケガの原因となります。

⚠注意

注意

●風が強い時は、窓を閉めてください。
また、故意にゆらしたりしないでください。

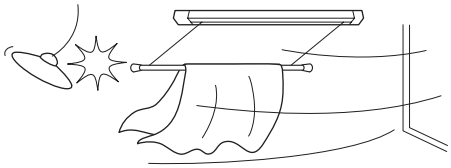

竿や洗濯物が揺れて窓ガラスや物品を壊したり、ケガの原因になります。

注意

●使用しない時は、竿を本体に必ず収納してください。
サポートバーは外してください。

ぶつかってケガや事故の原因になります。

使用方法

❶引下げ紐または付属のサポートバーを使用して、洗濯物をかけやすい高さまで竿をゆっくりと引下げてください。
約100㎜間隔で止まります。
天井より最大約900㎜下がります。

※引下げ紐を使用しない場合はⒶのように引下げ紐収納に紐を引っかけて収納することができます。

❷洗濯物をかけてください。
洗濯物をはずして何もかかっていない状態になれば、竿は本体に自動的に収納されます。

※洗濯物の重さにより竿が昇降する場合がありますので、ご注意ください。

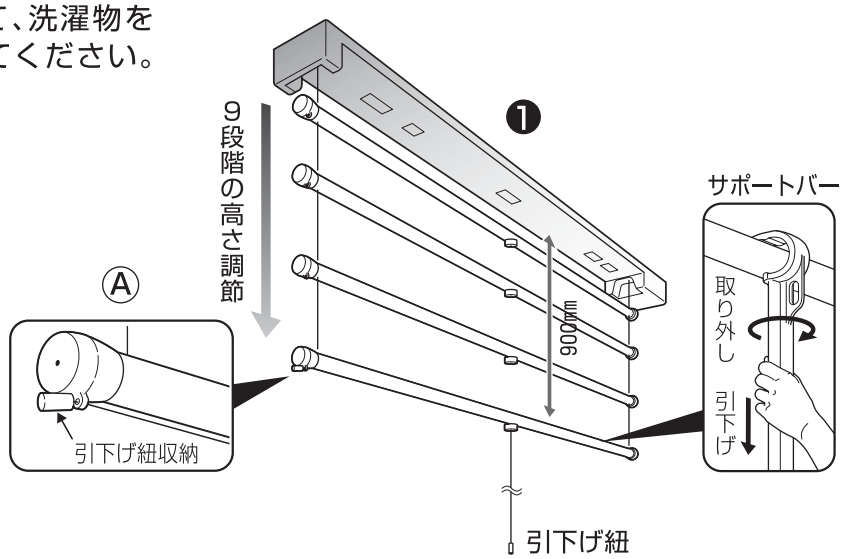

《ダブルポールタイプの便利な使用方法》

2段干し

図のように干したい高さまで竿を上下2段に引下げてから、洗濯物をかけてください。

ワイド干し

洗濯物を干したい高さまで竿を引下げてから、図のように付属のサポートバーを左右に取付けてワイドに物干し。
ワイド干し状態では、竿を昇降させないでください(昇降させる場合、サポートバーは、必ず取外してください)。

※サポートバーは、図のように左右均等に確実に取付けてください。また、ワイヤーには当たらないように取付けてください。

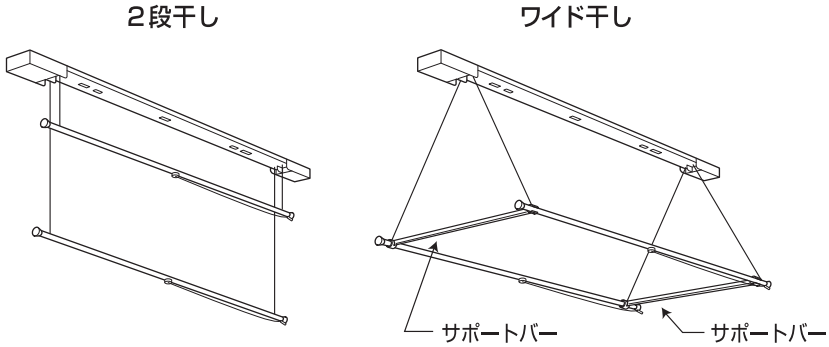

※サポートバーに物をかけないでください。

※ワイド干し状態では、洗濯物は竿2本に出来るだけ均等にかけてください。

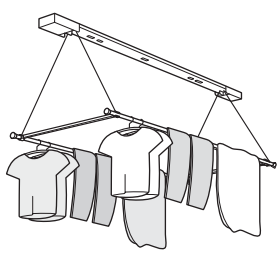

【収納時の注意】

・竿が収納しにくい場合は、再度竿を引下げて収納してください。
・ダブルポールタイプの場合、2本の竿の収納スピードは必ずしも同じではありません(片側が遅い場合があります)。
・ワイド干し状態で洗濯物を取込んだとき、何もかかっていない側の竿が上昇する場合がありますので、ご注意ください。

使用上の注意

① 洗濯物をかけた状態では、竿を昇降させないでください。

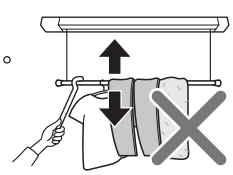

② 竿の片方にかたよって洗濯物をかけないでください。
均等にかけてください。
※竿を昇降する際、異音(バネの音)が発生する場合がありますが、性能に問題ありません。

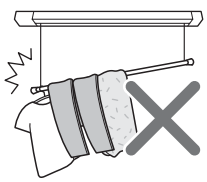

③

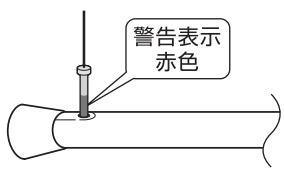

竿に8kg以上の洗濯物をかけますと、両端に赤い警告表示が現れます。
赤い警告表示が出なくなるまで洗濯物を減らして使用してください。赤い表示は目安です。

④

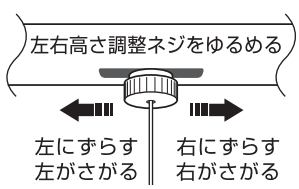

竿の左右で高さが違うようになった場合は、竿の中央にある調整ネジを少し緩めて、左右に動かし、高さ調整してください。
調整が終わりましたら、必ずネジをしっかりと締めてください。

お手入れのしかた　本体が汚れた場合は・・・

●中性洗剤を薄め、スポンジや柔らかい布を使って汚れを落としてください。
その後、洗剤が残らないように水拭きをし、最後にから拭きをしてください。
※ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店へお問い合わせください。保証書に基づき対応させていただきます。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有償修理となります。
修理料金：部品代＋技術料＋出張料

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- お名前、おところ、お電話番号、商品名
- 取付け年月日
- 不具合箇所、不具合内容（詳しく）

製造・販売元　**モリテック スチール株式会社・本社**　〒542-0012 大阪市中央区谷町6-18-31

お問い合わせ先　**モリテック スチール株式会社**　〒574-0052 大阪府大東市新田北町1番27号

TEL.072-870-8372　FAX.072-870-8435　営業時間　月曜日～金曜日 9:00～17:30（土日・祝・弊社休業日を除く）

UR03416A